Poche urinaire de jambe MBH

MODE D'EMPLOI

Lavez-vous les mains et séchez-les avant de changer votre poche urinaire

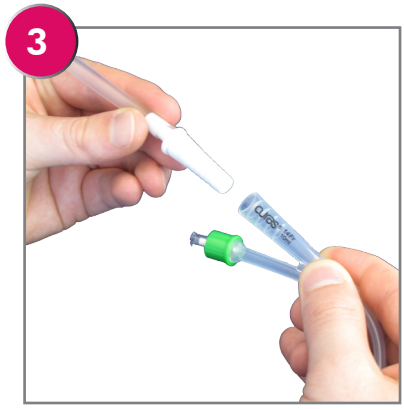

1. Coupez la tubulure de la poche urinaire de jambe (ref. 11161502) à la longueur voulue.

2. Raccordez le connecteur libre à la tubulure.

3. Raccordez le robinet de sonde urinaire Qufora.

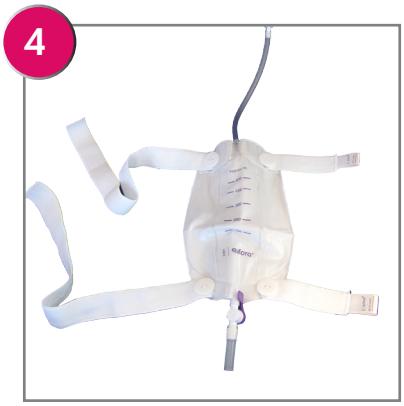

4&5. Les sangles portant la référence 21100301 sont vendues séparément et sont utilisées pour fixer la poche urinaire sur la jambe de patient. Les sangles peuvent être coupées à la bonne taille et leurs boutons s'attachent facilement dans les orifices de la poche prévus à cet effet.

6. Le robinet à levier s'ouvre facilement d'une main.
Utilisez le capuchon protecteur du connecteur pour une hygiène optimale.

Hospithera SA I Rue de la Petite Ile 3 I 1070 Bruxelles I Tel: +32 (0)2 535 03 80
E-mail: info.interventionalcare@hospithera.com I **www.hospithera.com**

HOSPITHERA
Count on us